

MULTIMEDIA-TASTATUR BLUESHINE TX



BENUTZERHANDBUCH

Systemanforderungen

- ⇒ IBM oder kompatibler PC
- → Betriebssystem Windows
- ≫ Pentium oder gleichwertiger Prozessor oder höher → 1 freier USB-Anschluss

Unterstützte Systemversionen

- → Windows 98 SE/ME
- → Windows 2000/NT → Windows XP
- → Windows Vista

Einführung

Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihrer neuen Multimedia-Tastatur Blueshine TX. Zum ungestörten Arbeiten und zu Ihrer Sicherheit empfehlen wir, dieses Handbuch vor der Inbetriebnahme gründlich durchzulesen und für den Bedarfsfall griffbereit zu halten.

Verpackungsinhalt


Folgende Artikel sind Teil des Lieferumfangs. Überzeugen Sie sich bitte sofort nach Öffnen der Verpackung von der Vollständigkeit des Inhalts. Sollten einzelne Artikel fehlen oder beschädigt sein, fragen Sie bitte den Händler, bei dem Sie das Produkt gekauft haben, oder unseren Kundendienst um Rat.

- → Multimedia-Tastatur Blueshine TX
- → Benutzerhandbuch

Technische Daten

- → Abmessungen: 397.1 x 163 x 25.3 mm
- 700+/- 20G → Gewicht: → Kabellänge: 1.5 meters
- USB only Schnittstelle: → Anzahl Tasten: 103 Keys
 - (kann je nach Sprache variieren)

Anschließen der Tastatur

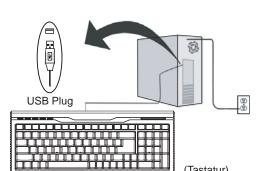

Hot Key Functions

Webbrowser starten E-Mail-Anwendung starten ☑ E-mail: Q Search: Suchfunktion des Browsers My favorite: Menü "Lesezeichen

Media Media: Ihre voreingestellte Mediensoftware öffnen

Spezielle Funktionstasten

EL on/off	EL-Funktion starten oder beenden
Fn + Home End	gedrückt, zur End-Funktion umschalten
Fn + PgUp PgDn	gedrückt, zur Bild-runter-Funktion umschalten
Fn + Del Ins	gedrückt, zur Einfügen-Funktion umschalten

Vorsicht!

Manche Fachleute sind der Überzeugung, dass ein ausgedehnter Umgang mit Tastatur oder Maus Hände, Handgelenke, Arme, Genick oder Rücken ernsthaft schädigen kann. Sollten Sie im Bereich dieser Körperteile Schmerz, Ermüdung, Taubheit und/oder Schwäche empfinden, suchen Sie bitte einen Arzt auf. Um das Risiko solcher Verletzungen zu vermindern, empfehlen

- ⇒ bei der Arbeit am Computer oder ähnlichen, damit verbundenen Aufgaben öfters kurze Pausen einzulegen
- ⇒ ausgedehnte Arbeitszeiten am Computer, d.h. länger als eine Stunde, zu vermeiden
- ⇒ Befragen Sie bitte Ihren Hausarzt zur Haltung beim Tippen.

Benutzen Sie dieses Produkt nicht in staubigen, feuchten oder schmierigen Umgebungen. Anderenfalls kann dies die Lebensdauer dieses Produkts verkürzen und dessen Benutzern Schaden zufügen.

Halten Sie dieses Produkt bitte in sicherer Entfernung von Stellen, wo Störung durch Rundfunkwellen bestehen könnte. Dieses Gerät ist nicht für den Betrieb im Freien bestimmt. Der Kontakt des Produkts mit den Witterungseinflüssen kann Sachschaden am Produkt und Verletzungen beim Benutzer zur Folge haben. Verwenden Sie bitte zur Reinigung des Produkts keinen Alkohol, kein Benzin oder Benzol und keine Lösungsmittel auf Verdünnerbasis. Wir empfehlen, das Produkt mit einem feuchten Tuch abzuwischen.

FCC-Erklärung für Klasse B Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Bestimmungen.

Der Betrieb erfolgt vorbehaltlich der zwei folgenden Bedingungen:

- ⇒ Dieses Gerät darf keine Störeinflüsse ausüben, und
- → dieses Gerät muss jede von außen kommende Störung hinnehmen, einschließlich Störungen, die möglicherweise unerwünschte Auswirkungen auf den

VORSICHT: Ein abgeschirmter Kern ist erforderlich, um die FCC-Grenzwerte zu erfüllen und um Störeinflüssen auf den Radio- oder Fernsehempfang vorzubeugen. Nur der mitgelieferte Kern darf verwendet werden.

In den folgenden Fällen sind, auch während der Garantiezeit, Gebühren für eine Reparatur vorgeschrieben:

- (1) Funktionsstörungen oder Defekte infolge unsach gemäßer Benutzung, Veränderung oder Repara-
- (2) Funktionsstörungen oder Defekte nach dem Kauf infolge Bewegungen oder Sturz während der Installation.
- (3) Funktionsstörungen oder Defekte infolge Einwirkung durch Feuer, Salz, Gas, Erdbeben, Blitzeinschlag, Wind, Wasser oder andere Naturkräfte oder durch ungewöhnlich starke Spannung.
- (4) Die Ausführungen im Handbuch wurden nicht beachtet.

(5) Das Kaufdatum, der Name des Kunden oder der Name des Geschäfts wurde nicht auf der Garantiekarte eingetragen oder wurde dort nachträglich geändert.

(6) Funktionsstörungen oder Defekte durch andere Geräte, an die dieses Produkt angeschlossen wurde.

Bitte trennen Sie dieses Gerät, wenn es repariert werden soll, ordnungsgemäß von anderen Geräten, an die es angeschlossen ist.

Datum	Serviceleistungen
Zuständiger Mitarbeiter	
Zuständiger Mitarbeiter	



Für weitere aktuelle Informationen befragen Sie bitte Ihren Händler oder besuchen Sie unsere Website:

www.digitus.info

Digitus – das komplette Angebot für hochwertiges Computerzubehör

just easy .

Unsere Digitus-Produkte werden mit umfassenden Benutzerdokumentationen ausgeliefert, damit Sie bei der Installation nicht alleine dastehen. Des Weiteren liegt den Digitus-Produkten besonders benutzerfreundliche Installationssoftware bei, damit auch Ihnen der Start mit unseren Produkten ohne Probleme gelingt. Zusätzlich finden Sie eine ganze Menge an Informationen über die Produkte und deren Anwendungsmöglichkeiten auf www.digitus.info.

